Sigurnosni priručnik za proizvod

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/
J5320DW/J5620DW/J5720DW

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Pročitajte ovaj priručnik prije nego što započnete s upotrebom uređaja ili izvedbom bilo kojeg postupka njegovog održavanja. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do povećanog rizika od požara, strujnog udara, opeklina ili gušenja. Tvrtka Brother neće snositi odgovornost za oštećenje koje bi moglo nastati zbog nepridržavanja informacija sadržanih u ovom priručniku.

Kako koristiti ovaj priručnik:

1 Prije uporabe uređaja pročitajte priručnik u cijelosti i sačuvajte ga radi budućeg korištenja.

2 Pažljivo pratite upute sadržane u ovom priručniku i uvijek se pridržavajte svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.

3 Ako i nakon čitanja ovog priručnika budete imali nedoumica o načinu uporabe uređaja, obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

4 Proučite simbole i oznake korištene u dokumentaciji kako biste bili sigurni da ste razumjeli sve upute.

Verzija 0

CRO

Simboli i oznake korišteni u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji korišteni su sljedeći simboli i oznake:

Pridržavajte se svih upozorenja i uputa označenih na uređaju.

UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

OPREZ

OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

NAPOMENA opisuje radno okruženje, uvjete postavljanja ili posebne uvjete uporabe.

Ikone zabrane ukazuju na radnje koje se ne smiju vršiti.

Ova ikona ukazuje na zabranu korištenja zapaljivih sprejeva.

Ova ikona ukazuje na zabranu korištenja organskih otapala, poput alkohola i tekućina.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na moguće strujne udare.

Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.

Podebljano	Podebljani oblik pisma ukazuje na gumbe na zaslonu vašeg računala.
Kurziv	Kurzivni oblik pisma ističe važne stvari ili upućuje na povezanu temu.
`Courier New`	Tekst u fontu Courier New ukazuje na poruke koje su prikazane na LCD-u uređaja.

NAPOMENA

Na ilustracijama u ovom priručniku prikazan je uređaj MFC-J5720DW.

Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj priručnik sastavljen je i izdan kako bi u trenutku izdavanja pružio najnovije sigurnosne informacije o proizvodu. Informacije sadržane u ovom priručniku mogu se promijeniti.

Za najnoviji priručnik posjetite http://support.brother.com.

Odaberite sigurno mjesto za postavljanje vašeg uređaja

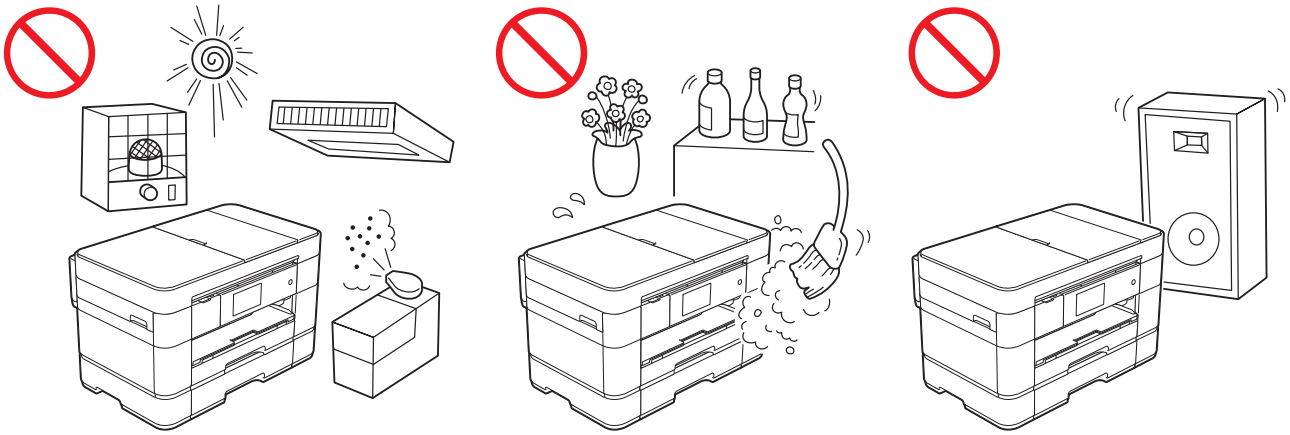

⚠ UPOZORENJE

Odaberite mjesto na kojem je temperatura između 10°C i 35°C, a vlažnost između 20% i 80% (bez kondenzacije).

Uređaj NE izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, prevelikoj toplini, otvorenom plamenu, korozivnim plinovima, vlazi ili prašini.
To može izazvati opasnost od strujnog udara, kratkog spoja ili požara. Uređaj bi se ujedno mogao oštetiti i / ili pokvariti.

Uređaj NE stavljajte blizu kemikalija ili na mjesto gdje bi se kemikalije mogle po njemu proliti. Ako kemikalije dođu u dodir s uređajem, postoji opasnost od nastanka požara ili strujnog udara. Osobito, organska otapala ili tekućine, kao što su benzen, razrjeđivač boje, odstranjivač laka ili dezodorans mogu otopiti ili rastopiti plastični poklopac i / ili kabele, što može prouzročiti opasnost od požara ili strujnog udara. Navedene i druge kemikalije mogu prouzročiti promjenu boje ili kvar na uređaju.

⚠ OPREZ

Uređaj stavite na ravnu, stabilnu površinu koja se ne pomiče i ne vibrira, poput stola. Stavite uređaj blizu telefonske utičnice i standardne, uzemljene električne utičnice.

NE postavljajte teške predmete na uređaj. NE postavljajte ovaj uređaj na nestabilna kolica, postolje ili stol, osobito ako će djeca biti u njegovoj blizini. Uređaj je težak i može pasti uslijed čega može prouzročiti ozljede vama ili drugima te dovesti do ozbiljnog oštećenja proizvoda. Postoji dodatna opasnost od ozljede prilikom uporabe uređaja s funkcijom skeniranja u slučaju slomljenog stakla skenera.

Ne postavljajte uređaj u prometno područje. Ako ga morate postaviti u prometno područje, pripazite da uređaj bude na sigurnom mjestu gdje se ne može slučajno srušiti, što bi prouzročilo ozljede i ozbiljno oštećenje uređaja.

VAŽNO

- NE stavljajte predmete na uređaj. To uvećava opasnost od pregrijavanja u slučaju kvara uređaja.
- NE postavljajte ispred uređaja ništa što bi moglo blokirati izlazak primljenih faksova (samo modeli MFC) ili ispisanih stranica. NE postavljajte ništa na mjesto primanja faksova (samo modeli MFC) ili ispisa stranica.
- Uređaj NE postavljajte blizu izvora interferencije, poput zvučnika ili baznih jedinica bežičnih telefona koje nije proizvela tvrtka Brother. U protivnom bi se mogao ometati rad elektroničkih komponenti uređaja.
- Uređaj NE postavljajte na bilo kakvu nakrivljenu / neravnu površinu. Uređaj NE okrećite nakon što umetnete tintne uloške. U protivnom biste mogli prouzročiti prolijevanje tinte i unutrašnje oštećenje uređaja.

Opće sigurnosne mjere

⚠ UPOZORENJE

Za pakovanje uređaja korištene su plastične vrećice. Plastične vrećice nisu igračke. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite te vrećice podalje od beba i djece te ih odložite na odgovarajući način.

Uređaj NE upotrebljavajte u blizini bilo kakve medicinske električne opreme. Radijske emisije iz uređaja mogu utjecati na medicinsku električnu opremu i prouzročiti njezin kvar uslijed čega može doći do medicinske nezgode.

Za korisnike koji imaju elektrostimulatore srca

Ovaj uređaj stvara slabo magnetno polje. Osjetite li bilo kakve neobične simptome povezane s radom elektrostimulatora srca dok ste u blizini uređaja, udaljite se od uređaja i odmah se obratite liječniku.

Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela uređaja NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala / tekućine koje sadržavaju alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Umjesto toga, upotrijebite samo čistu krpu koja ne ostavlja dlačice. Upute za čišćenje uređaja pogledajte u Korisničkom priručniku na internetu.

⚠ OPREZ

Pričekajte da stranice izađu iz uređaja prije nego što ih uzmete. U protivnom biste mogli ozlijediti prste koji se mogu zaglaviti u valjcima.

NE stavljajte ruku ili strane predmete u utor za stavljanje tinte. To može prouzročiti ozljedu.

(MFC-J5320DW, MFC-J5620DW i MFC-J5720DW)

Ako ladicu produžite kako bi mogla prihvatiti velike papire u formatu A3, Legal ili Ledger, uređaj namjestite tako da ladica ne strši preko ruba stola. Ako netko udari ladicu, uređaj može pasti i izazvati nastanak ozljeda.

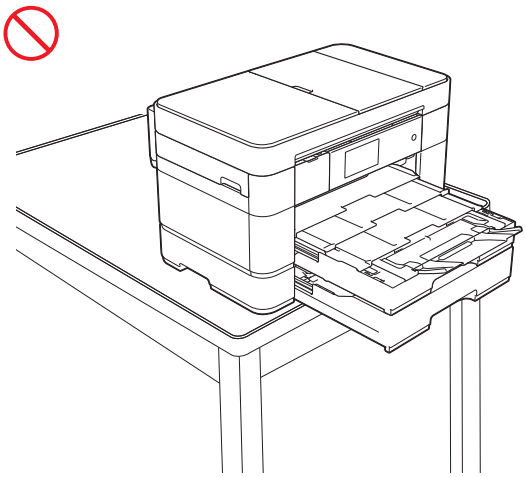

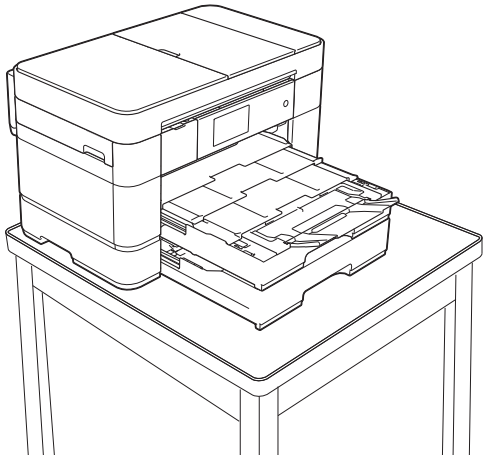

Ne stavljajte prste u dijelove prikazane na ilustracijama kako biste spriječili nastanak ozljeda.

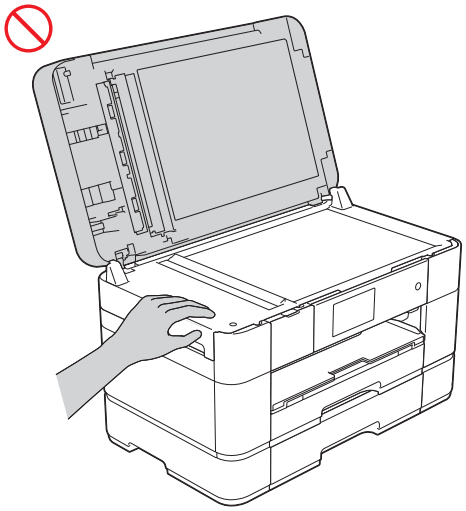

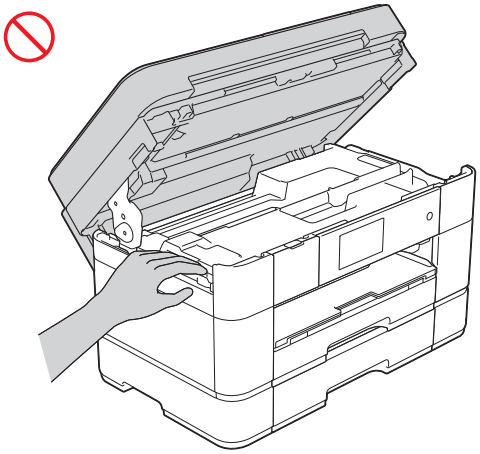

(DCP-J4120DW, MFC-J4420DW,
MFC-J4620DW i MFC-J5320DW)

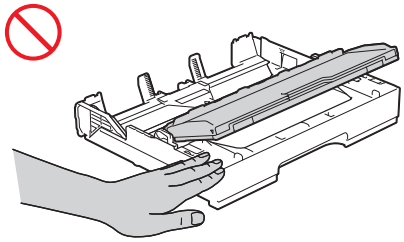

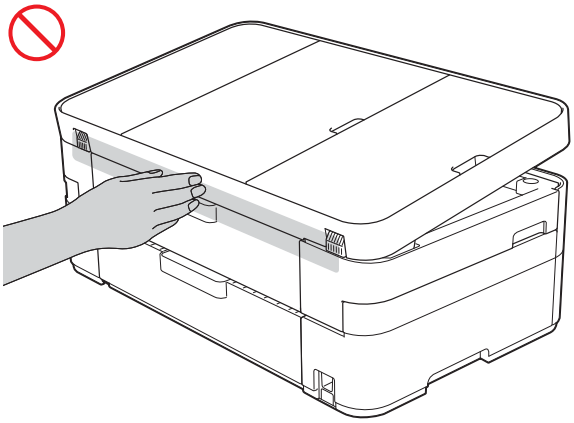

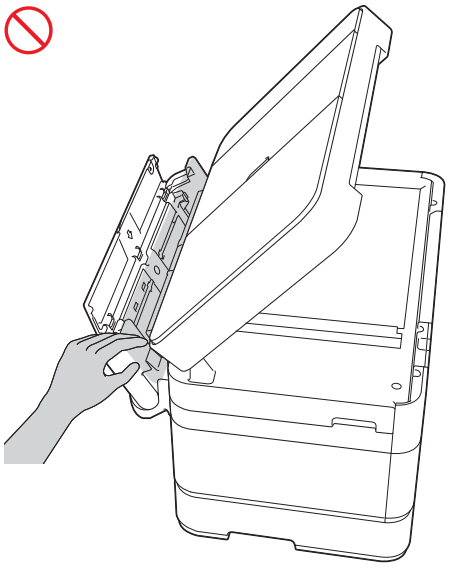

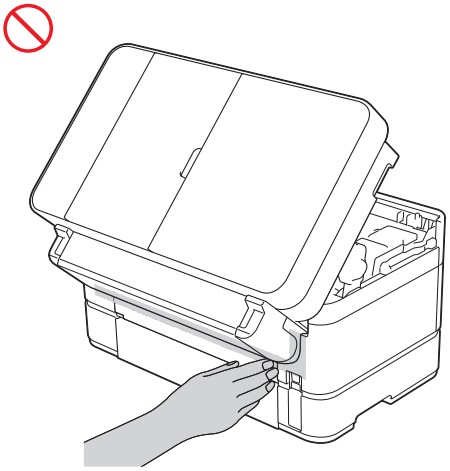

(MFC-J5320DW, MFC-J5620DW i MFC-J5720DW)

Kada namještate veličinu ladice s A3, Legal ili Ledger na prvobitnu veličinu, pripazite da ne prikliještite prste u otvorima ili utorima na donjoj strani ladice.

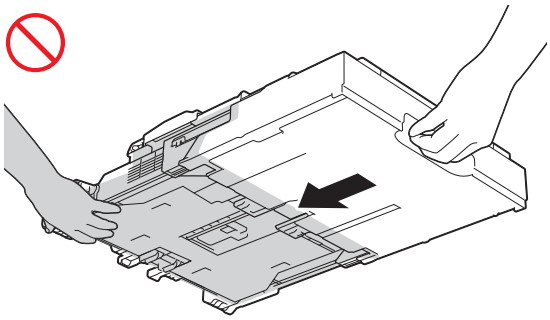

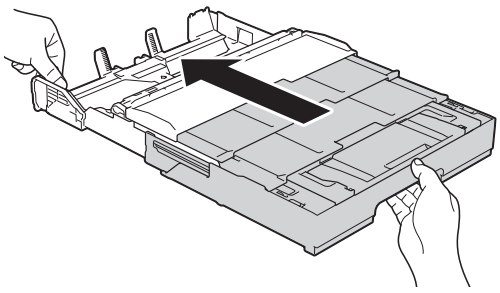

NE dodirujte područje koje je osjenčano na ilustraciji. U protivnom biste mogli ozlijediti prste i porezati se na rub uređaja.

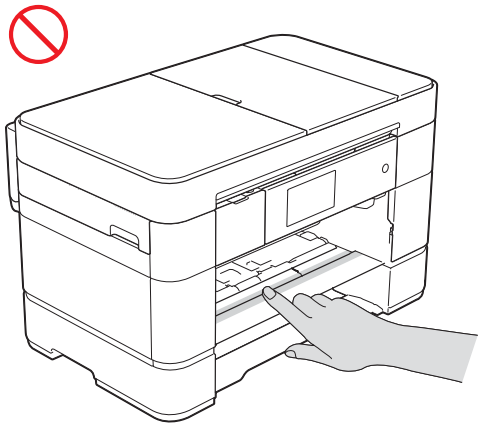

(MFC-J5320DW, MFC-J5620DW i MFC-J5720DW)

Ne postavljajte teške predmete i ne primjenjujte pritisak na sivo osjenčano područje prikazano na ilustraciji u nastavku. To može izazvati slučajno otvaranje AUD podrške dokumenata (1).

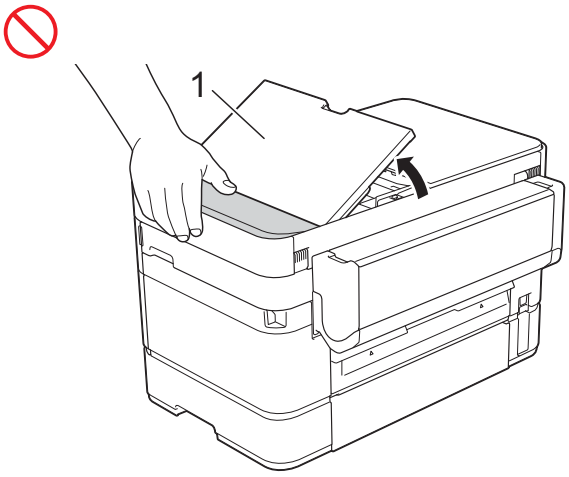

NE nosite uređaj držeći ga za poklopac skenera, poklopac za sprječavanje zastoja papira, poklopac otvora za ručno ulaganje, VN-ladicu ili upravljačku ploču. U protivnom bi vam uređaj mogao ispasti iz ruku.

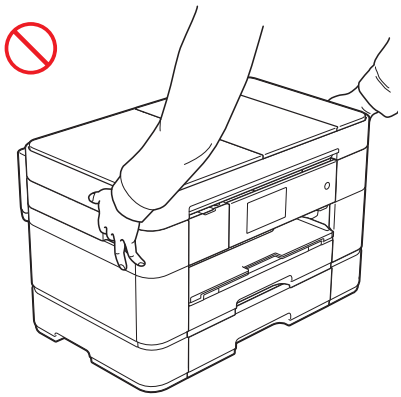

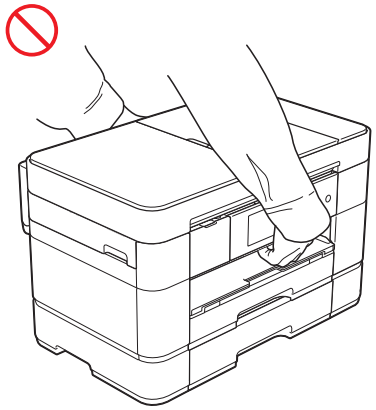

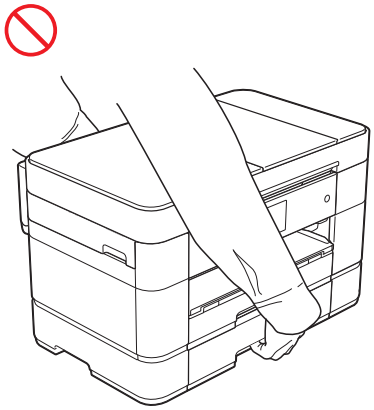

Uređaj nosite tako da ruke uvučete u udubljenja koja se nalaze na bočnim stranama uređaja.

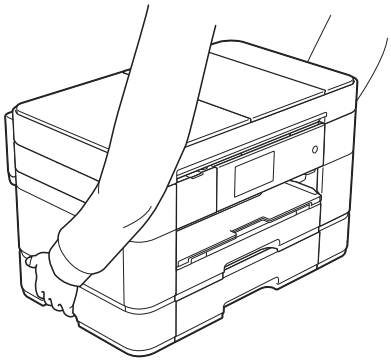

(MFC-J5320DW, MFC-J5620DW i MFC-J5720DW)

Kada nosite uređaj, skinite ladicu, ako je bila produžena kako bi mogla prihvatiti velike papire u formatu A3, Legal ili Ledger. Težina papira može prouzročiti ispadanje ladice i nastanak ozljeda.

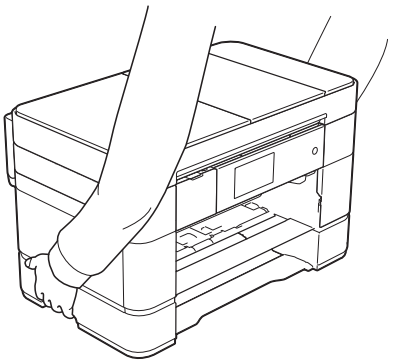

Ako tinta dođe u dodir s vašom kožom, očima ili ustima, odmah postupite na sljedeći način:

- Ako je tinta na vašoj koži, odmah je isperite vodom i sapunom.
- Ako vam tinta uđe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako ne isperete tintu, ona može izazvati pojavu crvenila u očima ili blagu upalu. U slučaju bilo kakvog poremećaja, obratite se liječniku.
- Ako vam tinta dospije u usta, ispljunite je i odmah se obratite liječniku.

- Pripazite da vam tinta ne dođe u doticaj s očima tijekom zamjenjivanja tintnog uloška.
- Držite tintni uložak izvan dohvata djece.
- Nemojte gutati tintu.
- NE tresite tintni uložak. Tinta može iscuriti ako tresete uložak.
- NE rastavljajte tintni uložak. Tinta vam može dospjeti u oči ili na kožu.

NE prelazite rukom preko ruba papira za ispis.
Oštri rubovi papira mogu prouzročiti ozljedu.

VAŽNO

- Ometanje napajanja može prouzročiti brisanje informacija iz memorije uređaja.
- NE priključujte uređaj u strujnu utičnicu koja se nalazi u istom strujnom krugu na kojeg su priključeni drugi veći uređaji ili ostala oprema kojoj je potrebna znatna količina struje za rad. Rukovanje ovim uređajem zajedno s drugim proizvod(ima) može stvoriti prenapon, okidajući strujni prekidač ili pregorijevajući osigurač.
- Preporučujemo isključivo uporabu naših originalnih tintnih uložaka.
  Uporaba neoriginalne tinte može prouzročiti oštećenje glave pisača te utjecati na promjenu boja i kvalitete ispisa.

Sigurno spajanje uređaja

⚠ UPOZORENJE

U uređaju se nalaze elektrode pod visokim naponom. Prije nego što iz bilo kojeg razloga pristupite unutrašnjosti uređaja, što uključuje redovito održavanje poput čišćenja, provjerite jeste li iskopčali kabel napajanja iz električne utičnice i jeste li iz uređaja iskopčali sve telefonske (RJ–11) (samo modeli MFC) ili Ethernet kabele.

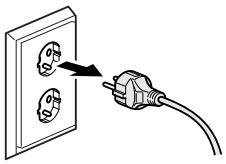

NE dodirujte utikač mokrim rukama.

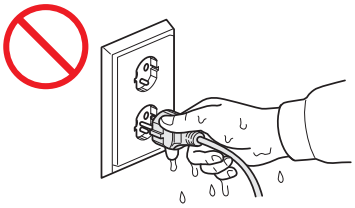

Uvijek provjerite je li utikač u potpunosti umetnut.

NE dopustite da se prašina nakupi na utikaču, strujnoj utičnici ili uređaju.

NE pokušavajte sami servisirati uređaj. Otvaranjem ili uklanjanjem poklopaca mogli bi se izložiti opasnim naponima i ostalim rizicima te jamstvo može biti poništeno. Ako se pojavi bilo kakav problem s uređajem, obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

NE dopustite da bilo kakva vrsta tekućine dođe u dodir s utikačem ili strujnom utičnicom.

Ako voda, ostale tekućine ili metalni predmeti uđu u uređaj, odmah ga iskopčajte iz električne utičnice i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

Ovaj uređaj treba biti spojen na obližnji uzemljeni izvor izmjeničnog napajanja unutar udaljenosti koja je navedena na natpisnoj naljepnici. NE spajajte ga na izvor jednosmjernog napajanja ili izmjenjivač. Ako niste sigurni kojom vrstom napajanja raspolažete, obratite se kvalificiranom električaru.

Sigurnosne mjere u vezi s kabelom napajanja:

- NE dopustite da bilo što stoji na kabelu napajanja.
- NE postavljajte uređaj na mjesto gdje bi osobe mogle gaziti po kabelu.
- NE postavljajte uređaj na mjesto gdje je kabel nategnut ili se kabel napreže na drugi način.
- To može istrošiti ili oštetiti kabel.

Ovaj je uređaj opremljen 3-žičnim uzemljenim utikačem. Ovaj utikač odgovarat će jedino uzemljenoj električnoj utičnici. Ovo je sigurnosna značajka. Ako ne možete umetnuti utikač u utičnicu, obratite se električaru koji će zamijeniti zastarjelu utičnicu. NE upotrebljavajte priloženi uzemljeni utikač s drugim utičnicama osim navedenih. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar.

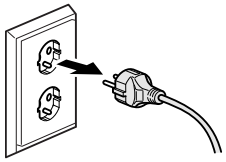

(samo modeli MFC)

Budite oprezni pri instaliranju ili mijenjanju telefonskih linija.

Nikad ne dodirujte telefonske žice ili terminale koji nisu izolirani osim kada je telefonski kabel iskopčan iz zidne utičnice. Nikad ne priključujte telefonske žice tijekom oluje s grmljavinom. Nikad ne ugrađujte telefonsku zidnu utičnicu na vlažno mjesto.

NE koristite se uređajem ili kabelom ako je kabel istrošen ili oštećen. Ako iskopčavate uređaj, NE dodirujte oštećen / istrošen dio.

NE povlačite kabel izmjeničnog napajanja držeći ga u sredini. NE dopustite da bilo što stoji na kabelu napajanja. NE postavljajte uređaj na mjesto gdje bi osobe mogle gaziti po kabelu. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar ili izazvati požar.

Tvrtka Brother NE preporučuje korištenje nijedne vrste produžnog kabela.

Servisiranje uređaja

⚠ UPOZORENJE

Ako je uređaj pao ili je kućište oštećeno, postoji mogućnost nastanka strujnog udara. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

Ako se uređaj neobično zagrije, iz njega počne dimiti ili zaudarati ili ako na njega slučajno prolijete bilo kakvu tekućinu, odmah ga iskopčajte iz električne utičnice. Nazovite prodavača proizvoda tvrtke Brother ili službu za korisnike tvrtke Brother.

VAŽNO

Ako uređaj ne radi normalno iako ste se pridržavali uputa za rad, podesite samo one kontrole koje su obuhvaćene uputama za rad. Nepravilno podešavanje ostalih kontrola može dovesti do štete i često može zahtijevati iscrpan posao kvalificiranih tehničara kako povratili uređaj u normalan rad.

Jamstvo i odgovornost za proizvod

Nijedna ovdje sadržana informacija neće utjecati na trenutačno jamstvo za proizvod i ne smije biti shvaćena kao pružanje bilo kakvog dodatnog jamstva za proizvod. Ako se ne budete pridržavali sigurnosnih informacija iz ovog priručnika, jamstvo za proizvod može biti poništeno.

⚠ UPOZORENJE

NE dopustite da uređaj dođe u dodir s vodom. Ovaj uređaj se ne smije upotrebljavati u blizini stajaće vode, uključujući kadu, umivaonik ili bazen, u blizini uređaja koji sadržavaju vodu, uključujući hladnjak, ili u vlažnom podrumu.

Izbjegavajte upotrebu ovog uređaja tijekom oluje s grmljavinom. Može postojati mali rizik od strujnog udara zbog grmljavine.

NE koristite ovaj uređaj kako biste prijavili curenje plina ako se on nalazi u blizini mjesta curenja.

Upotrebljavajte isključivo kabel napajanja koji je isporučen s ovim uređajem.

⚠ OPREZ

Ovaj uređaj mora biti postavljen blizu električne utičnice koja je lako dostupna. U slučaju opasnosti morate iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice kako biste potpuno isključili napajanje.

Informacije o odobrenju (samo modeli MFC)

OVA OPREMA NAMIJENJENA JE ZA RAD S DVOPOLNOM ANALOGNOM LINIJOM PSTN S PRIPADAJUĆIM PRIKLJUČKOM.

Tvrtka Brother napominje da ovaj uređaj vjerojatno neće pravilno funkcionirati u nekoj drugoj zemlji osim u onoj u kojoj je kupljen te ne daje nikakvo jamstvo u slučaju upotrebe ovog uređaja na javnim telekomunikacijskim linijama drugih zemalja.

Izjava o sukladnosti (samo za Europu)

Mi, Brother Industries Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
izjavljujemo da je ovaj proizvod sukladan s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji se primjenjuju u Europskoj zajednici.

Izjava o sukladnosti (DoC) dostupna je za preuzimanje na našem web-mjestu. Posjetite http://support.brother.com i:

-> odaberite „Europe”

-> odaberite svoju zemlju

-> odaberite „Manuals”

-> odaberite svoj model

Izjava o sukladnosti s Direktivom 1999/5/EZ za R&TTE (za radio i telekomunikacije; samo za Europu) (odnosi se na modele s telekomunikacijskim i / ili radijskim sučeljima)

Mi, Brother Industries Ltd. 15-1
Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
izjavljujemo da su ovi proizvodi sukladni s odredbama Direktive 1999/5/EZ za R&TTE. Kopija Izjave o sukladnosti može se preuzeti slijedeći upute u dijelu Izjava o sukladnosti (samo za Europu).

Bežični LAN

Ovaj višenamjenski pisač podržava bežični LAN.

NFC (samo modeli s funkcijom NFC)

Ovaj proizvod ima podršku za NFC (Near Field Communication – komunikacija s obližnjim poljem).

LAN priključak (samo modeli s funkcijom žičanog LAN-a)

VAŽNO

NE spajajte ovaj uređaj na LAN priključak koji je izložen prenaponu.

Radijska interferencija

Ovaj je proizvod sukladan s EN55022 (CISPR publikacija 22) / razred B. Kada uređaj spajate na računalo, koristite se USB-kabelom koji nije duži od 2 metra.

Informacije o reciklaži u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i Direktivom o baterijama

Oznaka proizvoda

Oznaka baterije

Samo za Europsku uniju

Proizvod / baterija označena je jednim od prethodno navedenih simbola recikliranja. Simbol ukazuje da biste na kraju radnog vijeka proizvoda / baterije trebali zasebno ih odložiti na odgovarajuće mjesto za prihvat, a ne odložiti u redovni sustav odlaganja otpada.

Međunarodna izjava o kvalifikaciji ENERGY STAR®

Svrha međunarodnog programa ENERGY STAR® poticanje je na razvoj i popularizaciju energetski učinkovite uredske opreme.

Kao partner programa ENERGY STAR®, tvrtka Brother Industries, Ltd. ustvrdila je da ovaj proizvod udovoljava zahtjevima o energetskoj učinkovitosti ENERGY STAR®.

Zaštitni znaci

BROTHER je ili zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Server, Share Point, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint i Windows phone registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i / ili drugim zemljama.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch i OS X su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

AirPrint je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.

Nuance i PaperPort su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. ili njezinih pridruženih tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama i / ili drugim zemljama.

Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, Memory Stick Micro i M2 su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.

Logotip SDHC je zaštitni znak tvrtke SD-3C, LLC.

AOSS je zaštitni znak tvrtke Buffalo Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance i Wi-Fi Protected Access su registrirani zaštitni znaci udruge Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, logotip Wi-Fi Protected Setup i Wi-Fi Direct su zaštitni znaci udruge Wi-Fi Alliance.

Flickr je registrirani zaštitni znak tvrtke Yahoo! Inc.

Android, Google Cloud Print, Google Drive, Picasa Web Albums i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc. Uporaba ovih zaštitnih znaka podliježe dozvolama Google Permissions.

Mozilla i Firefox su registrirani zaštitni znaci fondacije Mozilla Foundation.

UNIX je registrirani zaštitni znak tvrtke The Open Group u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Linux je registrirani zaštitni znak Linusa Torvaldsa u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Verbalna oznaka Bluetooth je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba te oznake od strane tvrtke Brother Industries, Ltd. obavlja se pod licencom.

Intel je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i / ili drugim zemljama.

EVERNOTE je zaštitni znak tvrtke Evernote Corporation i upotrebljava se pod licencom.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku sadržava licenčni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.

Bilo koje trgovačko ime i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u Brotherovim proizvodima, vezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda

Ovaj proizvod sadržava softver otvorenog izvornog koda.

Kako biste pregledali napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda, idite na odjeljak za preuzimanje priručnika koji se nalazi na početnoj stranici vašeg modela na stranici Brother Solutions Center na http://support.brother.com.

Autorsko pravo i licenca

©2014. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadržava softver koji su razvili sljedeći dobavljači:

©1983. – 1998. PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

©2008. Devicescape Software, Inc. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadržava softver KASAGO TCP/IP koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Ostale informacije (samo modeli MFC)

FlashFX® je registrirani zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998. – 2010. Datalight, Inc.

Patent br. 5.860.082/6.260.156 Američkog patentnog zavoda

FlashFX® Pro™ je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance™ je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Datalight® je registrirani zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Copyright 1989. – 2010. Datalight, Inc. Sva prava pridržana.

Služba za korisnike tvrtke Brother

Služba za korisnike

Posjetite http://www.brother.com gdje ćete pronaći informacije za kontakt lokalnog ureda tvrtke Brother.

Lokacije servisnih centara

Obratite se lokalnom uredu tvrtke Brother za servisne centre u vašoj zemlji. Informacije za kontakt (adresu i telefonski broj) lokalnih ureda možete pronaći na http://www.brother.com odabirom svoje zemlje.

Nezakonita upotreba opreme za kopiranje

Reproduciranje određenih predmeta ili dokumenata s namjerom da se počini prijevara smatra se kaznenim djelom. Slijedi neiscrpan popis dokumenata koje je možda protuzakonito kopirati. Ako imate bilo kakve sumnje o određenom proizvodu ili dokumentu, preporučujemo da provjerite kod pravnog savjetnika i / ili mjerodavnih pravnih tijela:

- Valuta
- Obveznice ili ostali certifikati o zaduženjima
- Certifikati o depozitu
- Vojni ili radni papiri
- Putovnice
- Poštanske marke (poništene ili neponištene)
- Imigracijski dokumenti
- Dokumenti o socijalnoj skrbi
- Čekovi ili mjenice koje su izdale državne agencije
- Identifikacijske oznake ili znakovlja

Osim toga, vozačke dozvole i / ili potvrde o vlasništvu motornih vozila ne smiju se kopirati po određenim državnim zakonima.

Protuzakonito je kopirati djela zaštićena autorskim pravom, uz iznimku koja se odnosi na dijelove djela zaštićenog autorskim pravom koji se mogu kopirati radi poštenog poslovanja. Više kopija ukazivalo bi na neispravnu uporabu. Umjetnička djela treba smatrati djelima zaštićenima autorskim pravom.

brother

Brother Earth

www.brotherearth.com